MITSUBISHI ELECTRIC

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

OPERATING INSTRUCTIONS

INDOOR UNIT

MSZ-FA25VA

MSZ-FA35VA

CE

OPERATING INSTRUCTIONS For customers

- To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions before use.

Bedienungsanleitung Für Kunden

- Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

NOTICE D'UTILISATION A l'attention des clients

- Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en fonction.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor de klant

- Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Para los clientes

- Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer este manual de instrucciones de manejo antes de su utilización.

LIBRETTO D'ISTRUZIONI Per gli utenti

- Per utilizzare correttamente quest'unità, leggere questo libretto d'istruzioni attentamente e per intero.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για τον πελάτη

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την μονάδα σωστά και με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την χρήση.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO Para os clientes

- Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que lê estas instruções de operação antes da utilização.

BRUGSANVISNING Til kunden

- Læs denne brugsanvisning før brugen så korrekt og forsvarlig anvendelse af klimaanlægget sikres.

BRUKSANVISNING För kunder

- För att använda enheten på rätt och säkert sätt ska denna bruksanvisning läsas innan enheten tas i bruk.

İŞLETME TALİMATLARI Satın alıcılar için

- Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştırmak için, kullanmadan önce bu işletme talimatlarını mutlaka okuyun.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Для пользователей

- Для обеспечения правильного и безопасного использования прибора следует до начала его эксплуатации внимательно прочитать данное руководство.

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Dansk

Svenska

Türkçe

Русский

TABLE DES MATIERES

MESURES DE PRECAUTION 34
NOM DES COMPOSANTS 35
PREPARATIFS D'UTILISATION 36
COMMUTATION AUTO... FONCTIONNEMENT MODE AUTO 38
REGLAGE MANUEL DES FONCTIONS (REFROIDISSEMENT, DESHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE) 39
MODE DE FONCTIONNEMENT i-see... CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE APPARENTE 39
RÉGLAGE DE LA ZONE AU MOYEN DU CAPTEUR i-see 40
RÉGLAGE DU MODE AREA (ZONE) 41
REGLAGE DE PUISSANCE DE L'AIR PULSE ET DE L'ORIENTATION 41
PLASMA DUO... DÉSODORISATION À PLASMA & ÉPURATION D'AIR À PLASMA 42
FONCTIONNEMENT EN MODE DE REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL) 43
FONCTIONNEMENT EN MINUTERIE (MINUTERIE MARCHE / ARRÊT) 43
SI L'APPAREIL DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE 43
ENTRETIEN 43
NETTOYAGE DU PANNEAU FRONTAL, DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE ET DU VENTILATEUR 44
NETTOYAGE DU FILTRE À AIR 44
NETTOYAGE DES UNITÉS DE FILTRES DE DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA 45
REMPLACEMENT DU FILTRE DE DÉSODORISATION À PLASMA (FILTRE CÉRAMIQUE DE DÉSODORISATION) 45
NETTOYAGE DE LA SORTIE D'AIR ET DU VENTILATEUR DE L'UNITE INTERNE 46
AVANT DE CONTACTER LE SERVICE D'ENTRETIEN, PROCEDER AUX VERIFICATIONS SUIVANTES 47
EN PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE 47
INSTALLATION, DEPLACEMENT ET VERIFICATION 49
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 49

MESURES DE PRECAUTION

- **Avant de vous servir de cet appareil, veuillez lire les "mesures de précautions" dans la mesure où l'unité contient des pièces rotatives et des pièces entraînant des risques d'électrocution.**
- **Les précautions spécifiées dans cette section sont importantes pour la sécurité et doivent donc impérativement être respectées.**

Marques et leur signification

⚠ **AVERTISSEMENT:** **Toute manipulation incorrecte risque d'entraîner un accident grave voire fatal, des blessures corporelles, etc.**
⚠ **PRÉCAUTION:** **Toute manipulation incorrecte risque d'entraîner un accident grave, selon les conditions du moment.**

Signification des symboles utilisés dans ce manuel

- **La couleur de l'adhésif apposé sur l'appareil est indiquée entre parenthèses.**

A éviter absolument.
Suivez rigoureusement les instructions.
(Noir) : N'insérez jamais le doigt, ni un autre objet long, etc.
(Noir) : Ne montez jamais sur l'unité interne ou externe et ne posez rien dessus.
Attention ! Risque d'électrocution !
Prenez soin de débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.
Coupez l'alimentation au préalable.

- **Après avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d'installation à portée de la main pour pouvoir vous y référer facilement.**

Position des marques d'avertissement

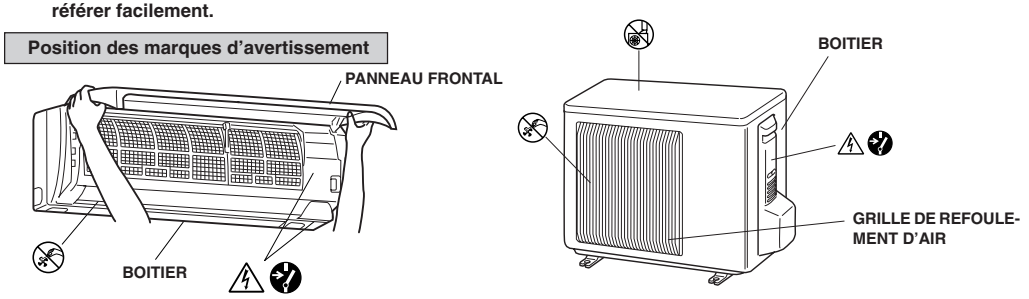

- **Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser le climatiseur sans surveillance.**

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire pour brancher le cordon d'alimentation, etc., ni de rallonge ni même brancher plusieurs appareils à la même prise secteur.
- Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un courant trop fort, etc., provoque des risques d'incendie ou d'électrocution.

Ne jamais placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ni le couper ou le modifier.
- Ne jamais placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ni l'endommager ou le modifier. Cela risquerait de l'endommager et vous risqueriez de provoquer un incendie ou un court-circuit.

Ne jamais activer ou désactiver le disjoncteur ni brancher ou débrancher la prise d'alimentation pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Evitez tout risque d'incendie dû à des étincelles, etc.
- Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la prise d'alimentation lors de l'extinction de l'unité interne à partir de la télécommande.

Ne projetez pas directement l'air froid sur la peau pendant des périodes prolongées.
- Evitez tout risque pour la santé.

L'installation de l'appareil ne doit pas être faite par le client.
- Si cette opération n'est pas effectuée correctement, elle entraîne des risques d'incendie, d'électrocution, de blessure par une chute de l'unité, une fuite d'eau, etc. Prenez conseil auprès du revendeur.

Ne jamais introduire le doigt ni d'objet long, etc. dans les admissions/refoulements d'air de l'appareil.
- Le ventilateur tourne à grande vitesse et risque de provoquer un accident.
- Toujours surveiller que les jeunes enfants ne jouent pas avec le climatiseur.

En cas d'anomalie (odeur de brûlé, etc.) arrêtez le climatiseur et débranchez la prise de courant ou coupez le disjoncteur.
- Si l'unité continue à fonctionner dans des circonstances anormales, elle risque de provoquer un incendie, une panne, etc. Dans ce cas, contactez le revendeur.

L'appareil ne doit pas être réparé ni déplacé par le client.
- Si ces travaux ne sont pas effectués correctement, ils entraînent des risques d'incendie, d'électrocution, de blessure par une chute de l'unité, une fuite d'eau, etc. Prenez conseil auprès du revendeur.
- Afin d'éviter tout risque d'accident, le cordon d'alimentation doit être remplacé par le constructeur ou le revendeur lorsqu'il est endommagé.

⚠ PRÉCAUTION

Lorsque le filtre à air doit être retiré, ne touchez pas les parties métalliques de l'unité interne.
- Un accident risque d'en résulter.

N'utilisez pas d'insecticide ni de produit inflammable à proximité de l'appareil.
- L'appareil risque de prendre feu ou le boîtier d'être déformé.

N'exposez pas directement une plante d'intérieur ni un animal domestique au coourant d'air de climatisation.
- L'animal comme la plante risque d'en souffrir.

Ne laissez jamais l'unité posée sur un support endommagé.
- L'unité risque de tomber et de provoquer un accident.

Ne montez pas sur un support instable pour nettoyer l'appareil, etc.
- Vous pourriez tomber et par conséquent vous blesser.

Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- Le fil central du cordon d'alimentation pourrait se détacher et provoquer un incendie dû à un court-circuit.

Ne jamais recharger ou démonter les piles ni les jeter dans un feu.
- Vous pourriez provoquer une fuite, un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner pendant une période prolongée dans des conditions humides, par ex. avec une porte ou une fenêtre ouverte.
- En mode de refroidissement, si l'appareil fonctionne longtemps dans une pièce humide (RH de 80 % ou plus), l'eau condensée à l'intérieur du climatiseur risque de tacher ou d'abîmer les meubles, etc.

Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque la température extérieure est basse (moins de -10°C) en mode de refroidissement.
- Si la température extérieure est basse (moins de -10°C) l'eau condensée à l'intérieur du climatiseur risque de perler et d'endommager le mobilier, par exemple.

MESURES DE PRECAUTION

⚠ PRÉCAUTION

N'utilisez pas l'appareil à des fins spéciales.
- Le climatiseur ne doit pas être utilisé pour conserver certains appareils de précision, des produits alimentaires, des animaux, des plantes et des objets d'art. Leur qualité risque de se détériorer.

N'exposez jamais directement d'appareil de chauffage, etc., à la sortie d'air de climatisation.
- La combustion risque d'en souffrir.

Lorsque l'appareil doit être nettoyé, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation ou coupez le disjoncteur.
- Le ventilateur tourne à grande vitesse et risque de provoquez un accident.

Si l'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation ou coupez le disjoncteur.
- Dans le cas contraire, il risque de s'encrasser, causant des risques d'incendie.

Remplacez les 2 piles par des piles neuves du même type.
- Ne jamais utiliser une pile usagée avec une nouvelle pile ; vous pourriez provoquer une surchauffe, une fuite ou une explosion.

Si du liquide des piles devait se répandre sur la peau ou sur les vêtements, rincer à grande eau avec de l'eau claire.
- Si du liquide des piles devait atteindre les yeux, laver à grande eau avec de l'eau claire et contacter immédiatement un médecin.

Prévoyez une aération suffisante si un appareil de chauffage, etc., est utilisé.
- L'oxygène s'appauvrit dans ces conditions d'utilisation.

N'actionnez pas les commandes avec les mains mouillées.
- Risque d'électrocution.

Ne nettoyez pas le climatiseur à grande eau.
- L'eau risque de s'infiltrer dans l'appareil et d'affecter l'isolation, provoquant ainsi un risque d'électrocution.

Ne marchez jamais sur l'unité interne ou externe et ne posez rien dessus.
- Si vous ou quelquechose tombe, vous pourriez vous blesser.

A propos de l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour installer le climatiseur, prenez conseil auprès du revendeur.

⚠ PRÉCAUTION

N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des fuites de gaz inflammable.
- L'accumulation de gaz autour de l'appareil entraîne des risques d'explosion.

Mise à la terre.
- Ne connectez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux d'eau, à une tige de paratonnerre ou au fil de terre du téléphone. Une mise à la terre incorrecte entraîne des risques d'électrocution.

Installez un disjoncteur de fuite à la terre, selon l'endroit où le climatiseur est installé (pièce humide, etc.).
- L'absence du disjoncteur de fuite à la terre entraîne des risques d'électrocution.

Les tuyaux d'écoulement doivent être complètement vidés.
- Si le circuit d'évacuation des condensateurs n'est pas réalisé correctement, l'eau risque de s'égoutter de l'appareil et de tacher ou d'endommager le mobilier.

NOM DES COMPOSANTS

Unité interne

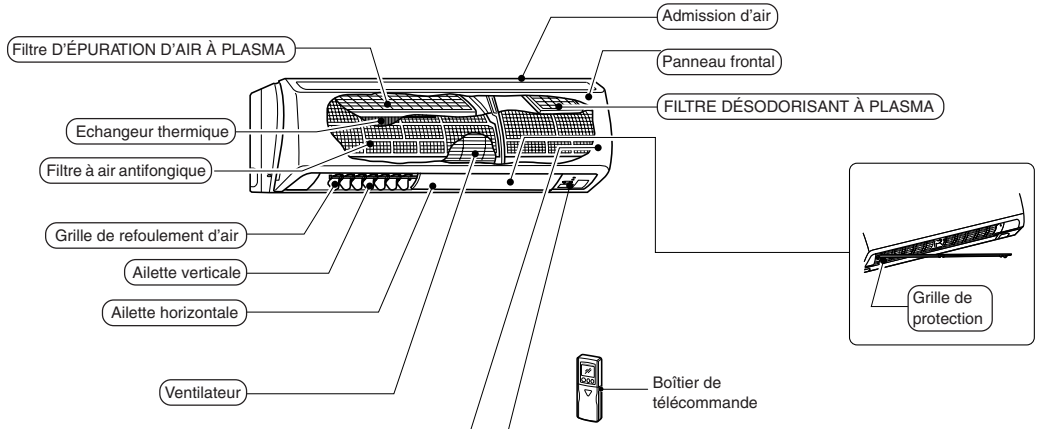

Panneau frontal automatique
À la mise en marche de l'appareil, le panneau frontal s'ouvre automatiquement pour aspirer l'air. Lors de l'arrêt de l'appareil, le panneau frontal se referme automatiquement.

Panneau frontal automatique



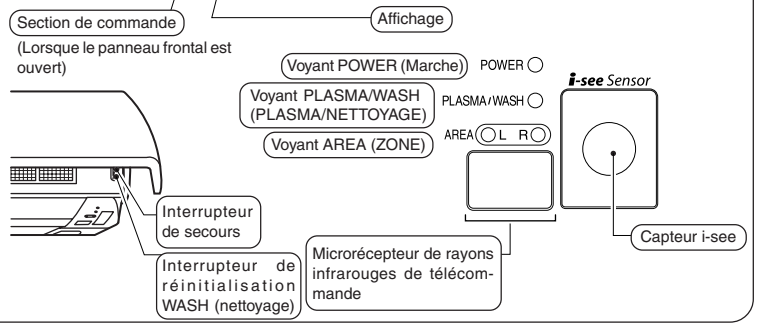

Unité externe

MUZ-FA25/35VA (H)

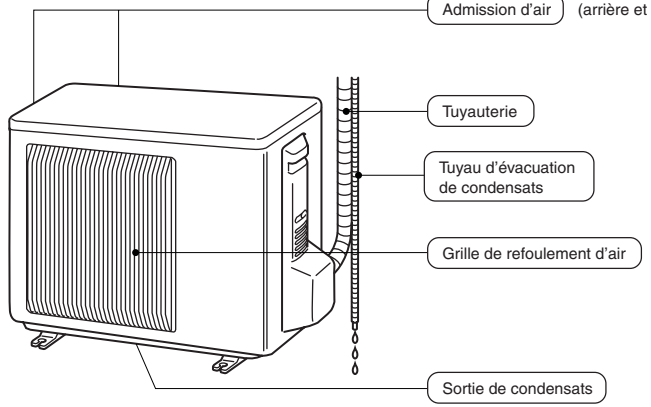

-KIT DE NETTOYAGE RAPIDE-
(Pour l'unité interne)

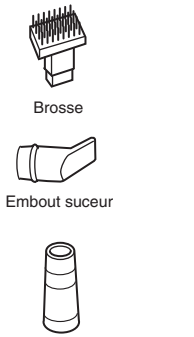

NOM DES COMPOSANTS

Boîtier de télécommande

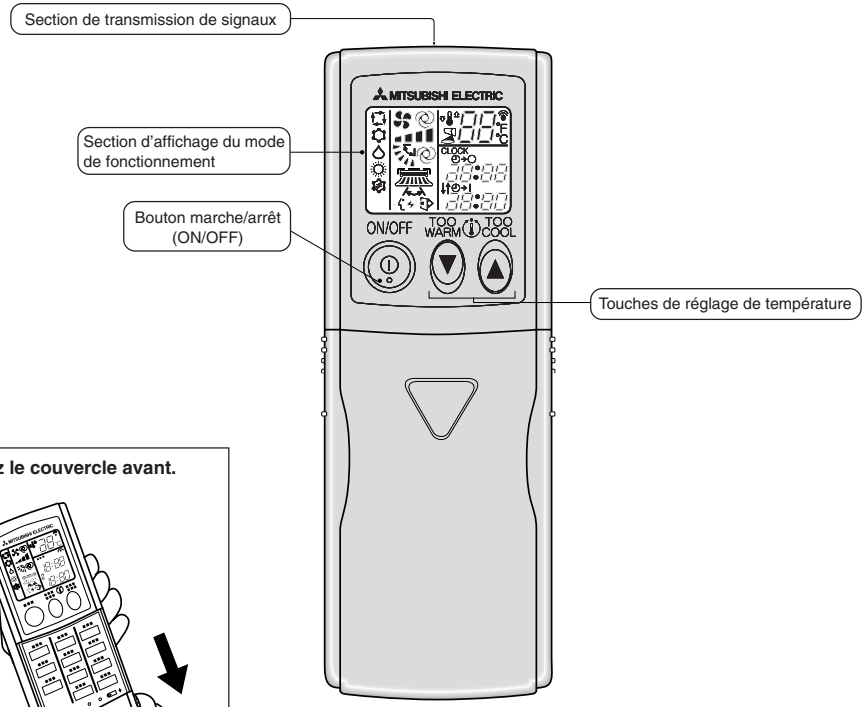

(Vue générale du boîtier de télécommande.)

Ouvrez le couvercle avant.

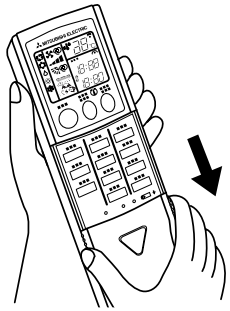

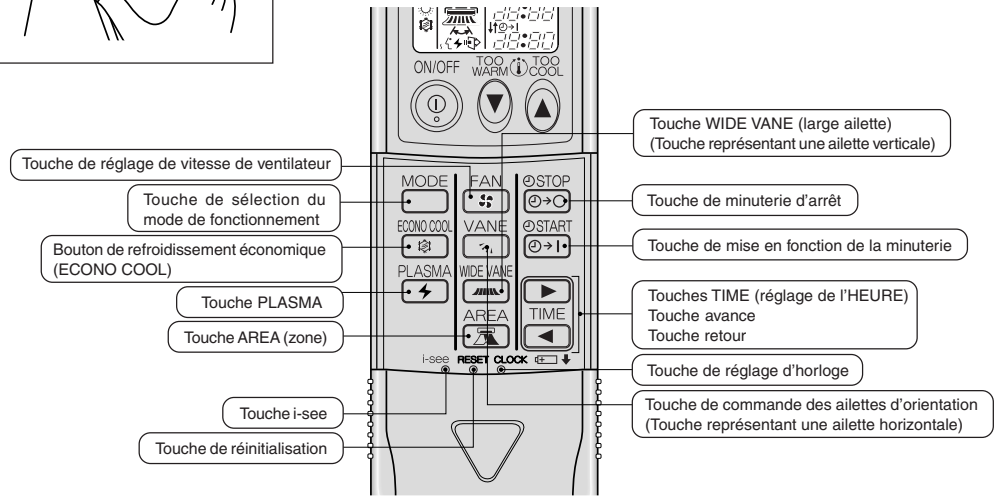

PREPARATIFS D'UTILISATION

Fonction de redémarrage automatique

Ces modèles sont équipés d'une fonction de redémarrage automatique. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au représentant du service technique afin qu'il modifie le réglage de l'unité.

La fonction de redémarrage automatique signifie…
Lorsque l'unité interne est contrôlé par la télécommande, le mode de fonctionnement, la température programmée et la vitesse de ventilation sont mis en mémoire. En cas de panne de courant ou de coupure de l'alimentation pendant le fonctionnement de l'appareil, la "fonction de redémarrage automatique" agit de manière à remettre automatiquement l'appareil en marche dans le mode de fonctionnement activé par la télécommande avant la coupure de l'alimentation principale. (Voir page 38 pour plus de détails.)

Unité externe

Branchez la prise d'alimentation sur la prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

⚠ AVERTISSEMENT:
Nettoyez la prise d'alimentation et branchez-la fermement.
Une prise encrassée ou mal branchée provoque des risques d'incendie ou d'électrocution.

Boîtier de télécommande

N'utilisez que la télécommande fournie avec l'unité. N'en utilisez pas d'autres.

Vérifiez que le curseur de la télécommande est placé sur la position appropriée, selon l'emplacement de l'unité interne dans la pièce. Si le curseur n'est pas réglé sur la position correcte, le climatiseur peut ne pas fonctionner correctement.

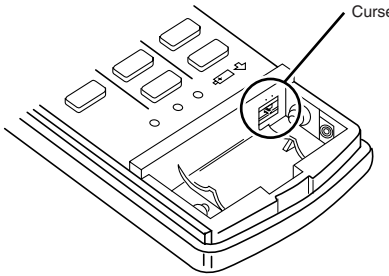

Emplacement	Gauche	Centre	Droite
Position du curseur	L.C.R	L.C.R	L.C.R
Affichage sur la télécommande			

Comment déterminer l'emplacement de l'unité interne dans la pièce ?

À gauche, si la distance indiquée ne dépasse pas 50 cm.

À droite, si la distance indiquée ne dépasse pas 50 cm.

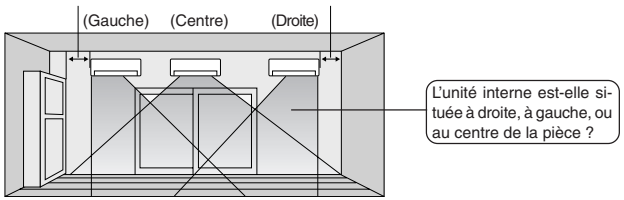

* Si l'unité interne est située à plus de 50 cm d'un mur latéral, d'un meuble ou d'un objet similaire proche, placez le curseur sur la position "centre".

Boîtier de télécommande

Mise en place des batteries et réglage de l'heure actuelle

1 Retirez le couvercle avant et mettez les piles en place. Puis remettez le couvercle en place.

Introduisez en premier le pôle négatif des piles. Vérifier si la polarité des piles est correcte.

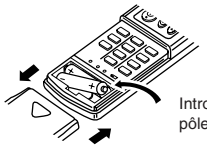

Introduisez en premier le pôle négatif des piles.

2 Appuyez sur la touche de réinitialisation (RESET).

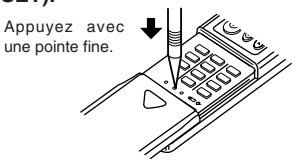

- Si la touche de réinitialisation (RESET) n'est pas actionnée, le boîtier de télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.
- N'appuyez pas trop fort sur la touche de réinitialisation (RESET).

3 Appuyez sur la touche de réglage de l'horloge.

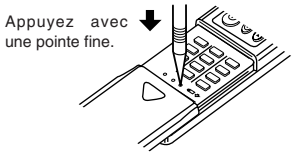

4 Utilisez les touches [▶] (Avancer) et [◀] (Reculer) (touches de réglage d'horloge) pour définir l'heure actuelle.

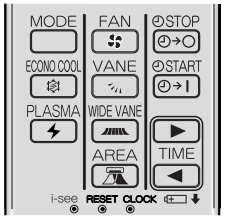

- À chaque pression sur la touche [▶], l'heure avance d'1 minute et à chaque pression sur la touche [◀], elle recule d'1 minute.
- Une pression plus longue sur ces touches fait avancer/reculer l'heure de 10 minutes.

5 Appuyez de nouveau sur la touche de réglage d'horloge et refermez le couvercle avant.

Manipulation du boîtier de télécommande

- La portée des signaux du boîtier de télécommande est d'environ 6 mètres quand celui-ci est dirigé vers l'avant de l'unité interne.
- Lorsqu'une touche est activée, l'unité interne émet un ou deux signaux sonores. Si aucun signal sonore ne retentit, recommencez.
- Utilisez délicatement le boîtier de télécommande. En cas de heurt, de chute ou d'éclaboussures, la télécommande risque de ne pas fonctionner.

Installation du boîtier de télécommande au mur

- Installez le support de la télécommande dans un emplacement où le son du signal de réception (bip) peut être entendu par l'unité interne chaque fois que l'on appuie sur la touche ON/OFF.

Insérer/retirer le boîtier de télécommande.

Insertion : Insérez le boîtier de télécommande vers le bas dans son support.
Retrait : Retirez le boîtier de télécommande de son support en le soulevant.

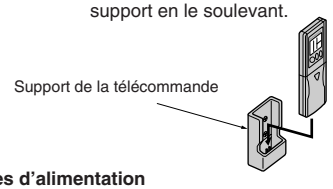

Piles d'alimentation

■ Référence: changement des piles d'alimentation
Remplacer les piles par de nouvelles piles alcalines de format AAA dans les circonstances suivantes:

- Lorsque l'unité interne ne répond pas au signal du boîtier de télécommande.
- Lorsque l'affichage du boîtier de télécommande s'assombrit.
- Lorsque tous les affichages apparaissent à l'écran puis disparaissent immédiatement dès qu'on appuie sur une touche du boîtier de télécommande.

Ne jamais utiliser de piles au manganèse. Elles risqueraient de provoquer un dysfonctionnement du boîtier de télécommande.

- La durée d'exploitation d'un jeu de piles alcaline neuves est d'environ un an.
  Une pile dont la durée de validité arrive à échéance risque de s'épuiser plus rapidement; consulter la date de validité (mois/année) dans le bas de la pile.
- Pour éviter toute fuite de liquide, retirer toutes les piles lorsque vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant un longtemps.

⚠ PRÉCAUTION:
Si du liquide des piles devait se répandre sur la peau ou sur les vêtements, rincer à grande eau avec de l'eau claire. Si du liquide des piles devait atteindre les yeux, laver à grande eau avec de l'eau claire et contacter immédiatement un médecin.

- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Remplacez les 2 piles par des piles neuves du même type.
- Jetez les piles usées en respectant les consignes fournies.

Lorsqu'il est impossible d'utiliser le boitier de telecommande (interrupteur de secours)

Lorsque les piles du boîtier de télécommande sont affaiblies ou que la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez opérer l'unité interne au moyen de l'interrupteur de secours.

1 Appuyez sur l'interrupteur de secours.

- **Chaque fois que vous appuyez sur la touche FONCTIONNEMENT D'URGENCE, l'appareil fonctionne dans l'ordre suivant : MODE DE REFROIDISSEMENT D'URGENCE, MODE DE CHAUFFAGE D'URGENCE et MODE D'ARRÊT.**
  Lorsque vous appuyez sur la touche FONCTIONNEMENT D'URGENCE, l'appareil effectue d'abord un essai de fonctionnement pendant 30 minutes avant de passer en MODE D'URGENCE.

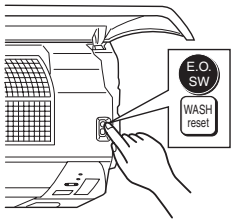

REMARQUE :
Trois secondes après avoir actionné le commutateur EMERGENCY OPERATION (fonctionnement d'urgence), le panneau frontal se déplace automatiquement vers l'avant. Fermez le panneau frontal manuellement avant qu'il ne commence à se déplacer.

- **Les détails du mode de MODE D'URGENCE sont décrits ci-dessous. Cependant, le réglage de température est inopérationnel durant les 30 minutes d'essai et l'appareil fonctionne en mode continu. Le ventilateur est réglé au grande durant l'essai puis passe en vitesse moyenne au bout de 30 minutes.**

Mode de fonctionnement	REFROIDISSEMENT	CHAUFFAGE
Réglage de température	24°C	24°C
Vitesse du ventilateur	Moyen	Moyen
Ailette horizontale	Automatique	Automatique
Ailette verticale	Droite	Droite

- **Le mode de fonctionnement est indiqué par le témoin de fonctionnement sur l'unité interne selon les chiffres suivants.**

Témoin de fonctionnement

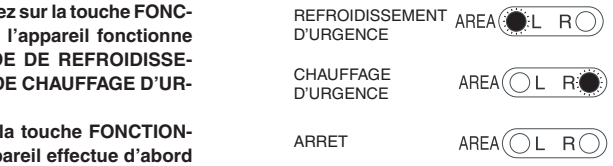

REMARQUE:
Il s'agit d'une indication du mode de FONCTIONNEMENT D'URGENCE. Il n'est pas possible d'effectuer un réglage de zone (AREA) dans le mode de FONCTIONNEMENT D'URGENCE.

2 Pour arrêter le fonctionnement d'urgence, appuyer une fois sur la touche FONCTIONNEMENT D'URGENCE (en cas de mode de CHAUFFAGE D'URGENCE) ou deux fois (en cas de mode de REFROIDISSEMENT D'URGENCE).

COMMUTATION AUTO... FONCTIONNEMENT MODE AUTO

Un système à commutation automatique entre chauffage et refroidissement permet un contrôle aisé et une climatisation pendant toute l'année.
Une fois que la température désirée est réglée, l'unité alterne automatiquement entre refroidissement et chauffage en fonction de la température ambiante. En outre, le contrôle du ventilateur de l'unité externe permet de fonctionner en mode refroidissement avec une température extérieure allant jusqu'à -10°C.

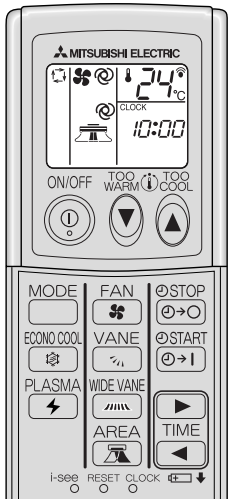

Pour sélectionner le mode AUTO:

1 **Appuyez sur la touche (ON/OFF).**

2 **Sélectionner le mode (AUTO) en appuyant sur la touche (MODE).**

A chaque pression sur la touche, le mode sélectionné change dans l'ordre suivant:
(AUTO) → (refroidissement) → (déshumidification) → (chauffage)
La température réglée est également affichée sur la télécommande.

Interruption du fonctionnement:

Appuyer sur la touche (ON/OFF).

Lorsqu'un mode de fonctionnement a été choisi, appuyez sur la touche (ON/OFF) pour le réutiliser au prochain démarrage.

Modification de la température définie:

- Appuyez sur la touche (TOO WARM) pour réduire la température. Une pression sur cette touche diminue la température d'environ 1°C.
- Appuyez sur la touche (TOO COOL) pour augmenter la température. Une pression sur cette touche augmente la température d'environ 1°C.

Description de "COMMUTATION AUTO"

(1) Mode initial

① Lorsque l'unité fonctionne en mode AUTO après sa mise hors tension;
- Si la température ambiante est supérieure à la température réglée, le fonctionnement commence en mode REFROIDISSEMENT.
- Si la température ambiante est égale ou inférieure à la température réglée, le fonctionnement commence en mode CHAUFFAGE.

(2) Changement de mode

① Le mode REFROIDISSEMENT passe en mode CHAUFFAGE lorsque la température ambiante est de 2 degrés inférieure à la température réglée depuis environ 15 minutes.

② Le mode CHAUFFAGE passe en mode REFROIDISSEMENT lorsque la température ambiante est de 2 degrés supérieure à la température réglée depuis environ 15 minutes.

REMARQUE:
Si deux ou plusieurs unités intérieures fonctionnent en multi-systèmes, il se peut que l'unité intérieure se trouvant en mode (AUTO) ne puisse pas passer en mode (COOL ↔ HEAT (REFROIDISSEMENT ↔ CHAUFFAGE)) et se mette en veille. Se reporter aux informations détaillées relatives au climatiseur multi-systèmes figurant à droite.

Description de la "FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE"

- Ces unités sont équipées d'une fonction de redémarrage automatique. Lorsque l'alimentation est activée, le climatiseur démarre automatiquement dans le même mode que celui réglé avec la télécommande avant que l'alimentation soit coupée.
- Si l'unité a été réglée sur OFF (arrêt) à l'aide de la télécommande avant de couper l'alimentation, elle restera inactive même après avoir activé l'alimentation.
- Si l'unité fonctionnait en mode " AUTO" avant la panne de courant, le mode de fonctionnement (REFROIDISSEMENT, DESHUMIDIFICATION ou CHAUFFAGE) n'est pas enregistré dans la mémoire. Lorsque l'alimentation principale est activée, l'unité détermine le mode de fonctionnement en fonction de la température ambiante au redémarrage et redémarre.

Informations concernant les climatiseurs multi-systèmes

Les climatiseurs multi-systèmes permettent de raccorder deux ou davantage d'unités internes à un unité externe. En fonction de la capacité, plusieurs unités internes peuvent ainsi fonctionner simultanément.

- Lorsque vous essayez de faire fonctionner simultanément deux ou davantage d'unités internes reliés à un seul unité externe, un pour le refroidissement et l'autre pour le chauffage, le mode de fonctionnement sélectionné sera celui de l'unité interne qui a été mis en fonctionnement en premier. Les autres unités internes qui seraient mis en fonctionnement par la suite ne peuvent pas s'activer bien qu'ils indiquent un état de fonctionnement. (Consultez le tableau des témoins de fonctionnement ci-dessous.)
  Dans ce cas, régler tous les unités internes sur le même mode de fonctionnement.
- Lorsque l'unité interne se met en fonctionnement alors que le dégivrage de l'unité externe est en cours, il faut laisser passer quelques minutes (10 minutes maximum) avant que l'appareil ne souffle de l'air chaud.
- Lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage, si le dessus de l'appareil chauffe ou que vous entendez le flux de gaz à l'intérieur, cette situation n'a rien d'anormal. Le gaz réfrigérant circule en effet de manière continue dans l'unité interne même si celui-ci ne fonctionne pas.

Détails d'affichage sur l'unité interne

Le témoin de fonctionnement à droite de l'unité interne indique son état opérationnel.

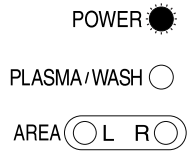

Allumé
Clignotant
Eteint

POWER: Allumé en cours de fonctionnement et lors du réglage de la minuterie de MISE EN MARCHE.

PLASMA/WASH: / AREA: Reportez-vous à la page expliquant chaque fonction.

Témoin de fonctionnement

Témoin	Etat opérationnel
POWER PLASMA / WASH AREA L R	Indique la mise en veille de l'appareil. Se reporter aux Informations concernant les climatiseurs multi-systèmes. (Voir ci-dessus)

REGLAGE MANUEL DES FONCTIONS (REFROIDISSEMENT, DESHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE)

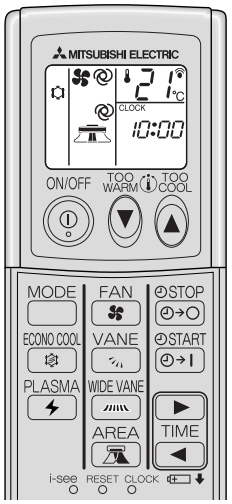

Pour sélectionner les modes de REFROIDISSEMENT, de DESHUMIDIFICATION ou de CHAUFFAGE:

1 **Appuyez sur la touche ON/OFF.**

2 **Sélectionnez le mode de fonctionnement en appuyant sur la touche MODE.**

A chaque pression sur la touche, le mode sélectionné change dans l'ordre suivant: (AUTO) → (refroidissement) → (déshumidification) → (chauffage)

Interruption du fonctionnement:

Appuyer sur la touche ON/OFF.

Lorsqu'un mode de fonctionnement a été choisi, appuyez sur la touche ON/OFF pour le réutiliser au prochain démarrage.

Modification de la température définie:

- Appuyez sur la touche TOO WARM pour réduire la température. Une pression sur cette touche diminue la température d'environ 1°C.
- Appuyez sur la touche TOO COOL pour augmenter la température d'environ 1°C.

Fonctionnement en mode DESHUMIDIFICATION

- Aucune modification de température (réglage de température) n'est possible.
- La température interne de la pièce est diminue légèrement dans ce mode.

Dans le cas où le climatiseur ne refroidit ou ne chauffe pas de manière efficace...

Lorsque la vitesse du ventilateur est réglée sur Low (petite) ou AUTO, il se peut que le climatiseur ne refroidisse ou ne chauffe pas l'air efficacement. Dans ce cas, changez la vitesse du ventilateur sur Med. (moyenne) ou sur une vitesse plus rapide.

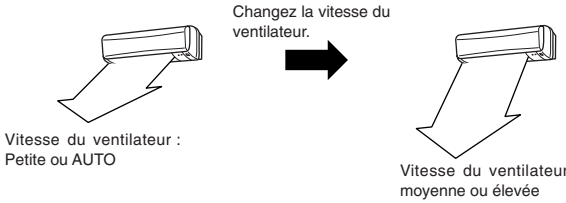

MODE DE FONCTIONNEMENT i-see... CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE APPARENTE

Le climatiseur contrôle la température ressentie ("température apparente") en fonction de la température de la pièce et de celle du sol et des murs (voir "Mode de fonctionnement").
Pour contrôler la température de la pièce au lieu de la température ressentie, annulez le mode de fonctionnement i-see.

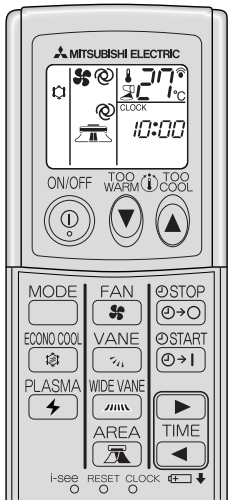

Pour activer le mode i-see:

Lorsque l'appareil est en mode REFROIDISSEMENT MANUEL ou CHAUFFAGE MANUEL, pressez le bouton i-see à l'aide d'une tige fine.

REMARQUE:
Le mode i-see est activé lorsque la télécommande est utilisée pour la première fois après avoir remplacé les piles, ou après réinitialisation de celle-ci.

Pour désactiver le mode i-see:

Pressez de nouveau le bouton i-see à l'aide d'une tige fine, pendant le fonctionnement.

REMARQUE:
Si le climatiseur est arrêté alors que le mode i-see est activé, ce mode sera également activé lors de la prochaine mise en marche de l'appareil.

Principe de fonctionnement du mode i-see

Les capteurs mesurent en permanence la température respective du sol et des murs afin de s'ajuster à la température réglée, en estimant la température ressentie par une personne se trouvant dans la pièce ("température apparente").

Avantages

- L'air de la pièce est rapidement climatisé de manière agréable.
- La pièce ne devient ni trop froide ni trop chaude, même lorsque l'appareil fonctionne pendant une longue durée.
- Le climatiseur ne chauffe/refroidit pas de manière exagérée, ce qui vous permet de réaliser des économies d'énergie.

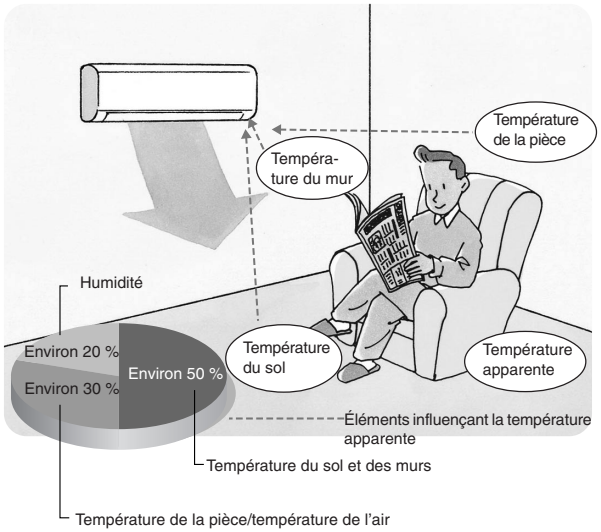

MODE DE FONCTIONNEMENT i-see... CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE APPARENTE

Capteur i-see

- Lorsque le mode AREA (zone) n'est pas activé, le rayon de détection du capteur i-see diffère en fonction de l'emplacement d'installation du climatiseur.

Position d'installation	Installé à gauche	Installé au centre	Installé à droite
Image du rayon de détection			
Direction du capteur	Droite	Centre	Gauche

Reportez-vous à la description de la page 36 pour le positionnement du curseur.

- Si le mode AREA (zone) est activé, le capteur i-see se déplace dans un rayon de 150 degrés et détecte la température du sol/des murs de 3 zones (gauche, droite, centre). Les températures détectées peuvent donc être différentes de celles mesurées à l'aide de thermomètres disponibles dans le commerce en fonction des conditions et de la répartition des températures au niveau du sol et/ou des murs.
- Remettez correctement le panneau frontal en place après toute opération d'entretien ou de réparation, de manière à ce que les températures du sol et des murs puissent être mesurées correctement.

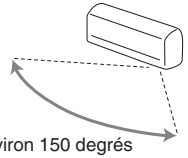

RÉGLAGE DE LA ZONE AU MOYEN DU CAPTEUR i-see

En mode AREA (zone), la direction horizontale de l'air pulsé change automatiquement en fonction de l'action du capteur i-see qui détecte la température du sol/des murs pour une climatisation uniforme de la pièce. En outre, la possibilité de climatiser rapidement la zone désirée accroît l'effet de confort et permet de réaliser des économies d'énergie.

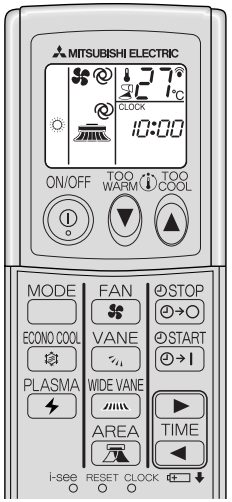

Pour régler le paramètre AREA (zone):

Pressez la touche AREA.

La zone sélectionnée change à chaque pression, selon l'ordre suivant:
(AUTO) → (GAUCHE) → → (DROITE) → Cancel (annuler)

Le capteur I-see oscille, mesurant alternativement la temperature du sol et celle du mur.

REMARQUE:

- **Le paramètre AREA (zone) est disponible uniquement pour le mode de fonctionnement i-see. (Voir page 39, 40)**
- **Si le mode AREA (zone) est désactivé, l'ailette verticale reprend la position précédant l'activation du mode AREA.**
- **Il n'est pas possible de régler la direction horizontale de l'air pulsé (WIDE VANE), y compris l'OSCILLATION horizontale, en mode AREA (zone).**

Changement de la direction horizontale de l'air pulsé

- Si le paramètre AREA (zone) est réglé sur AUTO en mode chauffage, l'unité interne envoie automatiquement de l'air chaud vers la zone où la température du sol/des murs est la plus faible dans la pièce.
- Si le paramètre AREA (zone) est réglé sur AUTO en mode refroidissement, l'unité interne envoie automatiquement de l'air froid dans la zone où la température du sol/des murs est la plus élevée dans la pièce.

Exemple : mode chauffage

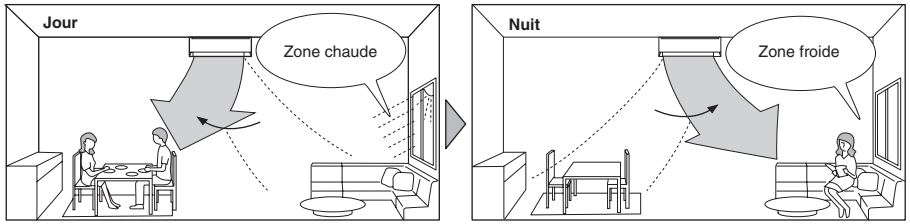

L'unité interne envoie de l'air chaud en détectant la zone froide dans la pièce.

Affichage sur l'unité interne

Indication du mode AREA

REMARQUE

- La direction horizontale de l'air pulsé change si le capteur i-see détecte une différence de température d'environ 3°C.
- En mode AUTO ou AREA, les témoins gauche et droit sont allumés lorsque la pièce est climatisée de manière uniforme.

Pour quitter le mode AREA (zone):

Appuyez sur la touche AREA pour sélectionner "Cancel" (Annuler).

- En mode de réglage AREA (zone), une pression sur la touche WIDE VANE permet de quitter ce mode.

Emplacement d'installation de l'unité interne et zone de climatisation

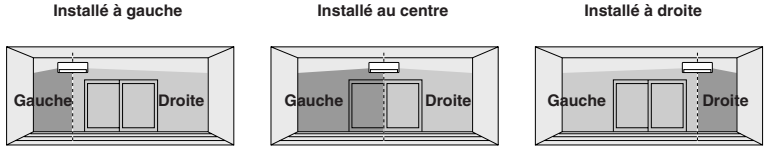

- Vérifiez que le curseur de la télécommande est placé sur la position appropriée, selon l'emplacement de l'unité interne dans la pièce. Si le curseur n'est pas réglé sur la position correcte, le climatiseur peut ne pas fonctionner correctement. (Voir à la page 36.)

RÉGLAGE DU MODE AREA (ZONE)

		Pour climatiser principalement la zone gauche de la pièce	Pour climatiser la pièce entière La direction horizontale de l'air pulsé et l'unité interne sont activées en fonction de la température de la pièce (sol/murs).	Pour climatiser principalement la zone droite de la pièce
Touche de la télécommande		Pressez AREA pour sélectionner LEFT (gauche).	Pressez AREA pour sélectionner AUTO.	Pressez AREA pour sélectionner RIGHT (droite).
Écran d'affichage de la télécommande				
Zone mesurée par le Capteur i-see				
Zone horizontale couverte par l'air pulsé. La zone verticale couverte par l'air pulsé dépend du réglage choisi sur la télécommande. (La direction de l'air pulsé horizontal est limitée à cette zone.)	Installation au centre			
	Installation à gauche			
	Installation à droite			
Affichage sur l'unité interne	AREA (zone)			

REGLAGE DE PUISSANCE DE L'AIR PULSE ET DE L'ORIENTATION

Vous pouvez sélectionner selon vos besoins la puissance de l'air pulsé et l'orientation.

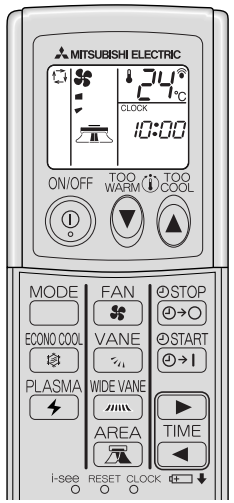

Pour modifier le réglage de puissance de l'air pulsé, appuyez sur la touche FAN.

A chaque pression sur la touche, la vitesse du ventilateur change dans l'ordre suivant : (petite) → (moyenne) → (grande) → (Très grande) → (automatique)

- Pour refroidir/réchauffer davantage une pièce, utiliser le mode (Très grande).
- Si le bruit du fonctionnement du climatiseur gêne le sommeil, utilisez la fonction (petite).

Pour modifier le réglage d'orientation verticale du débit d'air, appuyez sur la touche VANE.

A chaque pression sur la touche, l'angle de l'ailette d'orientation horizontale change dans l'ordre suivant : (1) → (2) → (3) → (4) → (oscillation) → (automatique)

FONCTIONNEMENT AVEC OSCILLATION
Utilisez le mode d'oscillation pour que l'air ventilé puisse atteindre toutes les parties de la pièce.

Limites de réglage d'orientation de l'ailette horizontale
Utilisez habituellement (automatique). Utiliser la position (1) en mode REFROIDISSEMENT ou en mode de DESHUMIDIFICATION et utiliser les positions (2) à (4) en mode CHAUFFAGE pour régler l'appareil à votre meilleure convenance.

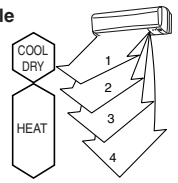

Mouvement de l'ailette horizontale

	COOL/DRY(refroidissement/déshumidification)	HEAT (chauffage)
AUTO	 Position horizontale • L'ailette se place automatiquement en position horizontale. Elle n'effectue pas de mouvement d'oscillation. **REMARQUE :** **L'air est pulsé vers le haut, puis vers la position (1).** • Pour faire varier constamment la direction de l'air pulsé, sélectionnez le mode (SWING) (OSCILLATION) à l'aide de la touche VANE.	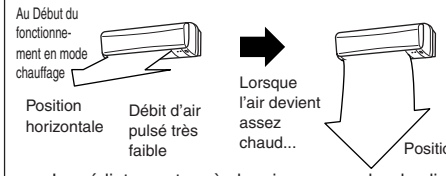 Au Début du fonctionnement en mode chauffage Position horizontale Débit d'air pulsé très faible Lorsque l'air devient assez chaud... Position (4) • Immédiatement après la mise en marche du climatiseur, l'ailette reste en position horizontale. Lorsque l'air est suffisamment chaud au niveau de l'unité interne, l'ailette se place en position (4). • Lors de la mise en marche du climatiseur, la vitesse du ventilateur augmente progressivement au fur et à mesure que l'air au niveau de l'unité interne devient plus chaud, et ce jusqu'à ce que la puissance voulue soit atteinte.
MANUAL (manuel)	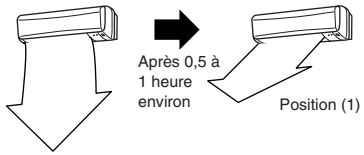 Après 0,5 à 1 heure environ Position (1) Lorsque la direction de l'air pulsé est réglée sur la position (2), (3) ou (4) • Après environ une heure de fonctionnement, l'ailette se place automatiquement en position (1). Pour rétablir la direction de l'air pulsé à son réglage initial, actionnez de nouveau la touche VANE (AILETTE) sur la télécommande. • L'ailette ne passe pas en position descendante dans les modes COOL (refroidissement) et DRY (déshumidification).	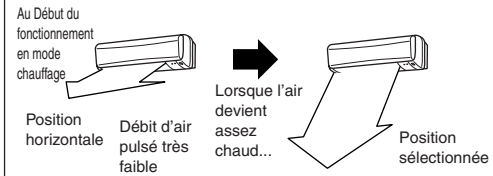 Au Début du fonctionnement en mode chauffage Position horizontale Débit d'air pulsé très faible Lorsque l'air devient assez chaud... Position sélectionnée • Immédiatement après la mise en marche du climatiseur, l'ailette reste en position horizontale. Lorsque l'air au niveau de l'unité interne est suffisamment chaud, l'ailette se place dans la position correspondant à la direction réglée de l'air pulsé. • Lors de la mise en marche du climatiseur, la vitesse du ventilateur augmente progressivement au fur et à mesure que l'air au niveau de l'unité interne devient plus chaud, et ce jusqu'à ce que la puissance voulue soit atteinte.
SWING (oscillation)	• L'ailette oscille alternativement entre les positions (1) et (4). L'ailette arrête son mouvement d'oscillation pendant un court instant lorsqu'elle atteint les positions (1) et (4). 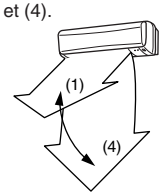 (1) (4)	• L'ailette oscille alternativement entre les positions (2) et (4). L'ailette arrête son mouvement d'oscillation pendant un court instant lorsqu'elle atteint les positions (2) et (4). 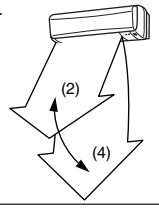 (2) (4)

REMARQUE:
- **Réglez la direction de l'AIR PULSÉ à l'aide de la télécommande. Le déplacement manuel des ailettes horizontale et verticale peut engendrer des problèmes.**
- **Lorsque le fonctionnement passe en mode " (AUTO)", le volet horizontal passe automatiquement en position dans chaque mode.**

REGLAGE DE PUISSANCE DE L'AIR PULSE ET DE L'ORIENTATION

Pour modifier la direction de l'air pulsé pour qu'il ne souffle pas dans votre direction.

Pour changer la direction de l'air pulsé.	Quand utiliser cette fonction ?	REFROIDISSEMENT/ DÉSHUMIDIFICATION	CHAUFFAGE
Maintenez la touche VANE enfoncée pendant au moins 2 secondes pour inverser le mouvement de l'ailette horizontale et la placer en position horizontale. Position horizontale	Cette fonction permet de ne pas diriger l'air pulsé directement vers vous. • Selon la disposition de la pièce, il se peut que l'air pulsé sortant de l'unité interne soit dirigé directement vers vous. • Appuyez de nouveau sur la touche VANE pour replacer l'ailette dans sa position initiale.	Le fonctionnement du climatiseur en mode de refroidissement ou de déshumidification démarre environ 3 minutes après que l'ailette se soit placée en position horizontale. • Si vous appuyez de nouveau sur la touche VANE, l'ailette retourne dans sa position initiale et le climatiseur passe en mode refroidissement ou déshumidification après 3 minutes environ.	Le fonctionnement du climatiseur en mode de chauffage démarre environ 3 minutes après que l'ailette se soit placée en position horizontale. • Dans certains cas, il est possible que l'air de la zone entourant vos pieds ne soit pas assez chaud. Pour réchauffer cette zone, réglez l'ailette horizontale sur (AUTO) ou dirigez l'air pulsé vers le bas. • Si vous appuyez de nouveau sur la touche VANE, l'ailette retourne dans sa position initiale et le climatiseur passe en mode chauffage après 3 minutes environ.

REMARQUE :

- **Si vous modifiez la direction de l'air pulsé pour qu'il ne souffle pas dans votre direction en appuyant sur la touche VANE, le compresseur s'arrête pendant 3 minutes, même si le climatiseur fonctionne.**
- **Dans ce cas, le climatiseur réduit le débit d'air pulsé jusqu'à ce que le compresseur se remette en marche.**

Pour modifier la direction de l'air pulsé sur un plan horizontal, pressez la touche WIDE VANE.

À chaque pression de la touche, l'angle de l'ailette verticale est changé selon l'ordre suivant :



(OSCILLATION)

FONCTIONNEMENT AVEC OSCILLATION
Utilisez le mode d'oscillation pour que l'air ventilé puisse atteindre toutes les parties de la pièce.

PLASMA DUO... DÉSODORISATION À PLASMA & ÉPURATION D'AIR À PLASMA

Le mode PLASMA permet de supprimer les odeurs (cigarette, etc.) ou de purifier l'air (poussière, pollen, et autres allergènes) présents dans la pièce.

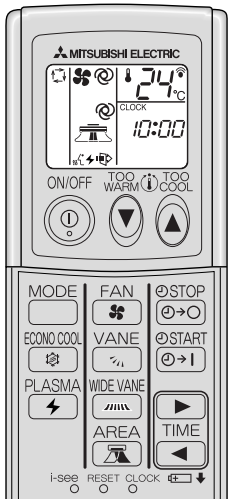

Pour passer en mode PLASMA:

Sélectionnez le mode PLASMA en pressant la touche PLASMA lorsque le climatiseur est en marche.

Le fonctionnement du mode PLASMA change à chaque pression, selon l'ordre suivant:

→ → → Cancel (annuler) (Le symbole du mode PLASMA disparaît.)

Le voyant PLASMA/WASH (PLASMA/NETTOYAGE) s'allume sur l'afficheur de l'unité interne et l'unité PLASMA DEODORIZING (désodorisation plasma) et/ou PLASMA AIR PURIFYING (épuration d'air) est activée.
Réglez le flux d'air à la vitesse désirée.

Pour quitter le mode PLASMA:

Sélectionnez "Cancel" (annuler) en pressant la touche PLASMA lorsque le climatiseur est en marche.

Lorsque le mode PLASMA est sélectionné, le climatiseur fonctionne dans ce mode à chaque mise en marche et jusqu'à ce que l'action "Cancel" (annuler) soit exécutée, à l'aide de la touche PLASMA.

Description du fonctionnement en mode PLASMA :

< > fonction>
Les modes **DÉSODORISATION À PLASMA** et **ÉPURATION D'AIR À PLASMA** fonctionnent tous les deux.

< > fonction>
La fonction **PLASMA DEODORIZING (désodorisation à plasma)** nettoie l'air de la pièce par adsorption et décomposition des particules de substances et de gaz odorants, tels que le formaldéhyde.

< > fonction>
La fonction **PLASMA AIR PURIFYING (épuration d'air à plasma)** nettoie l'air de la pièce par adsorption de la fumée de cigarette ou d'allergènes tels que le pollen ou la poussière.

REMARQUE :

- **Le monoxyde de carbone libéré par les cigarettes ne peut pas être éliminé à l'aide de la fonction PLASMA. Ouvrez régulièrement la fenêtre pour permettre à l'air extérieur de pénétrer dans la pièce.**
- **Lors de l'utilisation du mode PLASMA, il se peut que vous perceviez l'odeur de l'ozone émis en petite quantité par les unités de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA. Ce phénomène est normal.**
- **Il se peut que vous entendiez un sifflement lors du fonctionnement en mode PLASMA. Ce phénomène est normal, il s'agit du bruit émis par la décharge de plasma.**

Ne touchez jamais les unités de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA lorsque le climatiseur fonctionne. Malgré les mesures prises pour garantir la sécurité, les unités de filtrage peuvent présenter des dangers, car elles libèrent des courants de haute tension.

<nettoyage>
Lorsque le voyant PLASMA/WASH (plasma/nettoyage) clignote, nettoyez les unités de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA.
Reportez-vous à la page 45 pour les instructions de nettoyage.



<remplacement des filtres de DÉSODORISATION À PLASMA>

* Consultez la section "REMPLACEMENT DU FILTRE DE DÉSODORISATION À PLASMA..." en page 45.

FONCTIONNEMENT EN MODE DE REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL)

Utilisez ce mode de fonctionnement lorsque vous souhaitez obtenir un certain confort en mode de REFROIDISSEMENT tout en réalisant des économies d'énergie.

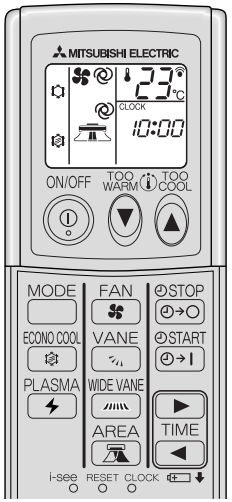

Exécutez les opérations suivantes lorsque l'appareil fonctionne en mode de REFROIDISSEMENT MANUEL.

Appuyez sur la touche ECONO COOL.

Lorsque le mode de fonctionnement ❁ (ECONO COOL = refroidissement économique) est en position COOL (refroidissement), l'ailette horizontale effectue plusieurs cycles d'oscillations verticales, selon la température du climatiseur. De même, la TEMPERATURE PROGRAMMEE est automatiquement réglée 2°C plus haut qu'en mode de REFROIDISSEMENT normal.

Pour sortir du mode de REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL):

Appuyez une seconde fois sur la touche ECONO COOL.

- Lorsque vous appuyez sur la touche VANE ou lorsque vous changez de mode de fonctionnement alors que le REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL) est activé, ce dernier mode est désactivé.
- La touche FAN, la touche TOO WARM ou TOO COOL et la minuterie de mise en marche/arrêt (explications ci-dessous) sont disponibles.

Qu'est-ce que le "REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE (ECONO COOL)"?

Une soufflerie d'air pivotante (avec oscillation du sens de la soufflerie) rafraîchit davantage qu'un flux d'air constant. Ainsi, même si la température programmée est automatiquement réglée 2°C plus haut qu'en mode de refroidissement normal, il est possible de faire fonctionner le système de refroidissement tout en conservant un certain confort et, de ce fait, en économisant de l'énergie.

FONCTIONNEMENT EN MINUTERIE (MINUTERIE MARCHE / ARRÊT)

La minuterie présente un avantage certain lorsqu'elle est réglée pour le moment où vous vous mettez au lit, où vous rentrez à la maison, où vous levez, etc.

Réglage de mise en fonction de la minuterie

1. **Appuyez sur la touche** START **pendant le fonctionnement de l'appareil.**
   A chaque pression sur la touche, le mode de minuterie alterne entre le mode de mise en marche et le mode d'arrêt.
2. **Réglez l'heure du programmateur à l'aide des touches TIME (heure) ▶ (Avancer) et ◀ (Reculer).**
   À chaque pression sur la touche ▶, l'heure avance de 10 minutes ; à chaque pression sur la touche ◀, l'heure recule de 10 minutes.

Pour sortir du mode de minuterie de mise en marche:

Appuyez sur la touche START.

Réglage de la minuterie d'arrêt

1. **Appuyez sur la touche** STOP **pendant le fonctionnement de l'appareil.**
   A chaque pression sur la touche, le mode de réglage alterne entre le mode de mise en marche et d'arrêt.
2. **Réglez l'heure du programmateur à l'aide des touches TIME (heure) ▶ (Avancer) et ◀ (Reculer) .**
   À chaque pression sur la touche ▶, l'heure avance de 10 minutes ; à chaque pression sur la touche ◀, l'heure recule de 10 minutes.

Pour sortir du mode de minuterie d'arrêt:

Appuyez sur la touche STOP.

Programmation de la minuterie

Vous pouvez combiner les modes de minuterie de mise en marche et d'arrêt. L'heure indiquée en premier correspond à la fonction appliquée en premier. (La marque "⇓" indique l'ordre d'application des modes de fonctionnement par la minuterie.)

- La minuterie ne peut être utilisée que si l'heure actuelle a été réglée au préalable.

REMARQUE :

Si l'alimentation principale est coupée ou si une panne de courant se produit pendant que la MINUTERIE MARCHE/ARRET est active, le réglage de la minuterie est annulé. Etant donné que ces modèles sont équipés d'une fonction de redémarrage automatique, le climatiseur devrait redémarrer avec le réglage de la minuterie annulé dès que le courant est rétabli.

SI L'APPAREIL DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE

Si l'appareil doit rester longtemps inutilisé:

1. **Faites tourner l'appareil en mode FAN (ventilateur) pendant 3 ou 4 heures pour faire sécher l'intérieur du climatiseur.**
   - Pour activer le FAN (ventilateur), réglez la télécommande sur la température la plus élevée en mode de REFROIDISSEMENT MANUEL. (Voir à la page 39.)
2. **Coupez le disjoncteur et/ou débranchez la prise d'alimentation.**

⚠ PRÉCAUTION:

Si l'appareil doit rester longtemps inutilisé, coupez le disjoncteur ou débranchez le cordon d'alimentation. Il risque de s'encrasser et de provoquer un incendie.

3. **Retirez les piles d'alimentation du boîtier de télécommande.**

⚠ PRÉCAUTION:

Pour éviter toute fuite de liquide, retirer toutes les piles lorsque vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant un longtemps.

Lorsque le climatiseur doit être remis en service:

1. **Nettoyez le filtre à air et remontez-le dans l'unité interne.**
   (Pour plus de détails sur le nettoyage, voir à la page 44.)
2. **Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air des unités externe et interne ne sont pas entravées par un obstacle quelconque.**
3. **Vérifiez que la mise à la terre a été correctement effectuée.**

⚠ PRÉCAUTION:

Mise à la terre.

Ne connectez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux d'eau, à une tige de paratonnerre ou au fil de terre du téléphone. Une mise à la terre incorrecte entraîne des risques d'électrocution.

ENTRETIEN

Avant de procéder à l'entretien

Coupez le disjoncteur et/ou débranchez la prise d'alimentation.

⚠ PRÉCAUTION:

Lorsque l'appareil doit être nettoyé, coupez l'alimentation et débranchez la prise d'alimentation ou coupez le disjoncteur. Le ventilateur de refroidissement tourne à grande vitesse et risque de provoquer un accident.

Nettoyage de l'unité interne

Nettoyez le climatiseur avec un chiffon doux et sec.

- Si l'unité est fortement encrassée, nettoyez-la avec un chiffon imbibé dans une solution de détergent doux et eau tiède.
- N'utilisez pas d'essence, de benzène, de poudre de nettoyage ou des insecticides. L'unité pourrait s'endommager.
- Il est possible de retirer le panneau frontal en le soulevant depuis sa position de niveau. Si le panneau frontal est retiré, consulter l'étape 3 de la section NETTOYAGE DU PANNEAU FRONTAL.

NETTOYAGE DU PANNEAU FRONTAL, DE L'ÉCHANGEUR THERMIQUE ET DU VENTILATEUR

Panneau frontal

1 Pressez et déverrouillez les boutons situés sur les deux côtés du panneau frontal et soulevez le panneau jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre. (①) Tout en soutenant les charnières, soulevez le panneau jusqu'en position horizontale, puis tirez sur les charnières pour enlever le panneau avant. (②)

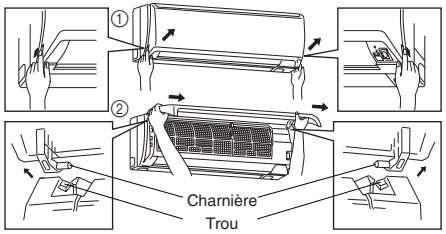

⚠ PRÉCAUTION:
- **Ne pas laisser tomber ni retirer de force le panneau frontal. Cela pourrait l'endommager.**
- **Ne pas monter sur un support instable lors du retrait ou de l'installation du panneau frontal. Vous risqueriez de tomber et de vous blesser.**
- **Veillez à ne pas tordre la barre métallique (argentée) qui est visible lorsque le panneau frontal est ouvert. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou l'émission d'un bruit anormal lors du fonctionnement.**

2 Essuyer le panneau frontal à l'aide d'un chiffon sec et doux ou le laver à l'eau. Après le lavage, essuyer le reste de l'eau à l'aide d'un chiffon doux et sec et laisser sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si la saleté est importante, essuyer le panneau frontal à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution composée d'un détergent doux dilué dans de l'eau tiède.
- Ne pas utiliser d'essence, de benzine, de solvant, de poudre abrasive ni d'insecticide et ne pas laver le panneau frontal à l'aide d'une brosse dure ou de la surface abrasive d'une éponge.
- Ne pas immerger le panneau frontal dans de l'eau froide ou tiède pendant plus de deux heures et ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou aux flammes lors du séchage. Cela pourrait entraîner une déformation ou une décoloration.

3 Tenez les deux extrémités du panneau frontal, placez-le de niveau et insérez les charnières dans les trous pratiqués sur la partie supérieure de l'unité interne jusqu'à ce qu'elles se mettent en place. Refermez ensuite correctement le panneau frontal et appuyez sur les 3 repères du panneau frontal, comme indiqué par les flèches.



Echangeur thermique

Retirez les filtres antifongiques et les unités de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA/ ÉPURATION D'AIR À PLASMA avant de procéder au nettoyage de l'échangeur thermique.

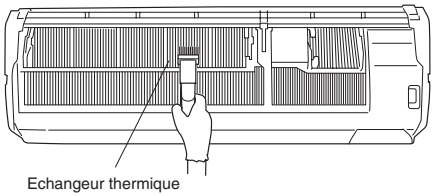

Vous pouvez nettoyer la surface de l'échangeur thermique avec la brosse fournie dans le KIT DE NETTOYAGE RAPIDE, après avoir fixé la brosse à l'extrémité d'un aspirateur de ménage. Consultez les instructions fournies avec le KIT DE NETTOYAGE RAPIDE (livrée avec l'unité externe) pour de plus amples informations.

⚠ AVERTISSEMENT:
- **Ne touchez pas l'échangeur thermique directement à mains nues. Cela pourrait entraîner des blessures. (Il est recommandé de protéger vos mains avec des gants.)**

⚠ PRÉCAUTION:
- **Ne pas monter sur un siège instable pour effectuer le nettoyage. Vous pourriez tomber et vous blesser.**
- **Utilisez uniquement la brosse du KIT DE NETTOYAGE RAPIDE. Ne pas utiliser d'autres ustensiles. Cela pourrait endommager l'échangeur thermique de l'unité interne.**

REMARQUE:
Le KIT DE NETTOYAGE RAPIDE ne peut être monté que sur un aspirateur dont le diamètre du tuyau (diamètre intérieur) est compris entre 32 et 39 mm. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions du KIT DE NETTOYAGE RAPIDE livré avec l'unité externe.

Ventilateur

Pour des informations sur le nettoyage du ventilateur, se reporter à la page 46.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

Nettoyage du filtre antifongique (une fois toutes les 2 semaines)

1 Tenez le bouton situé sur le filtre antifongique et tirez doucement sur le filtre pour le dégager.

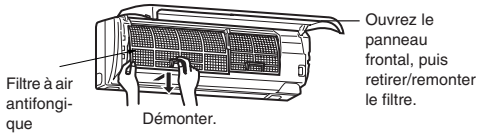

⚠ PRÉCAUTION :
Lors du remplacement du filtre antifongique, ne touchez pas les parties métalliques de l'unité interne.
Ceci pourrait entraîner des blessures.

2 Supprimez la saleté déposée sur le filtre en utilisant un aspirateur ou en lavant le filtre avec de l'eau.
- N'utilisez pas de brosse dure ni la surface abrasive d'une éponge. Vous risquez en effet de déformer le filtre.
- Si la saleté est très évidente, nettoyez le filtre à air avec une solution de détergent doux et eau tiède.
- Avec de l'eau chaude (50°C ou plus), le filtre à air risque de se déformer.

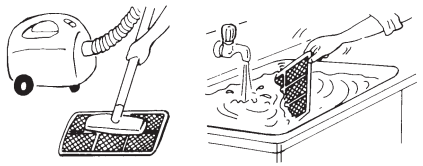

3 Après avoir lavé le filtre antifongique à l'eau (tiède), séchez-le correctement à l'ombre.
- N'exposez pas le filtre antifongique à la lumière directe du soleil ou au feu.

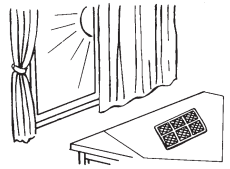

4 Installez le filtre antifongique. (Placez correctement les attaches.)



NETTOYAGE DES UNITÉS DE FILTRES DE DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA

Si le voyant PLASMA/WASH (plasma/nettoyage) sur l'unité interne clignote, nettoyez les filtres dès que possible. Le voyant commence à clignoter après 330 heures de fonctionnement environ.

Avant le nettoyage

Arrêtez l'unité interne à l'aide de la télécommande et débranchez la prise d'alimentation secteur et/ou coupez le circuit avec le disjoncteur. Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures, car de hautes tensions sont présentes dans les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA.

⚠ ❗

1 **Tenez les boutons des deux côtés du panneau frontal et soulever celui-ci en position horizontale.**

2 **Retirez les filtres antifongiques.**

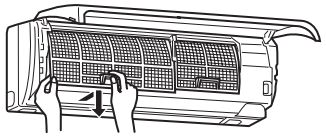

3 **Retirez les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA.**

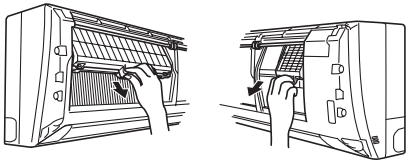

Nettoyage

1 **Nettoyer la surface du filtre à l'aide d'un aspirateur ou lavez le filtre à l'eau, puis laissez trempez les filtres dans de l'eau chaude (30 à 40°C) pendant 10 à 15 minutes. (Pour supprimer les tâches persistantes, nettoyez les filtres avec une solution aqueuse alcaline douce.)**

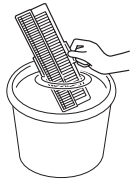

- Le filtre céramique de désodorisation situé à l'intérieur de l'unité de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA est fragile et doit être manipulé avec précaution. Nettoyez le filtre sans le retirer de l'unité de filtrage. (Reportez-vous à la description ci-contre pour les détails du filtre céramique de désodorisation.)

2 **Après avoir laisser tremper les unités de filtres, secouez-les horizontalement et verticalement, puis rincez-les à l'eau courante. Éliminez l'eau en secouant les unités de filtres.**

- Pour supprimer les saletés persistantes, telles que les tâches de nicotine, répétez les étapes ci-dessus deux ou trois fois.

3 **Faites sécher les unités de filtres en les suspendant dans un lieu ombragé et bien ventilé. Si les unités de filtres ne peuvent pas être suspendues, placez-les comme indiqué par l'illustration ci-dessous.**

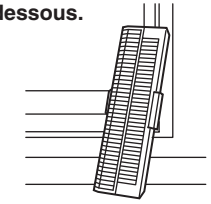

REMARQUE:

- **Si les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA sont trempés d'eau lors de leur nettoyage, les cadres des filtres peuvent blanchir ; ceci n'affecte en rien leurs performances ou leur qualité. Vous pouvez continuer à utiliser les unités de filtres.**
- **N'utilisez pas de détergents contenant de l'eau de Javel.**
- **Ne démontez pas les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA.**
- **Ne séchez pas les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA en utilisant l'air chaud d'un sèche-cheveux, etc. (La chaleur pourrait déformer l'unité de filtre.)**
- **Ne remontez les unités de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA que lorsqu'elles sont complètement sèches. Si une unité de filtrage reste humide, le voyant PLASMA/WASH (plasma/nettoyage) risque de clignoter et la fonction PLASMA peut alors être désactivée.**

Remontage

Remontez les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA en suivant la même procédure que pour le démontage, mais en sens inverse.

1 **Insérez la partie supérieure des unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA dans les ouvertures situées sur le support de l'unité à plasma.**

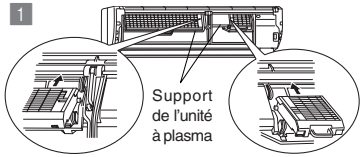

2 **Poussez les unités de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.**

- Le panneau frontal ne peut pas être refermé si les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA ne sont pas installées correctement.

3 **Installez le filtre antifongique.**

4 **Branchez la prise d'alimentation secteur et/ou armez le disjoncteur.**

5 **Appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation WASH (nettoyage). Un bip court se fait entendre et le voyant PLASMA/WASH (plasma/nettoyage) cesse de clignoter. Assurez-vous que le voyant PLASMA/WASH (plasma/nettoyage) ne clignote pas à la prochaine mise en marche.**

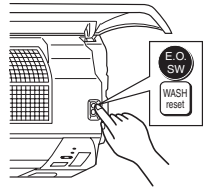

6 **Tenez le panneau frontal des deux côtés et refermez-le.**

7 **Appuyez sur les 3 repères du panneau frontal, comme indiqué par les flèches.**

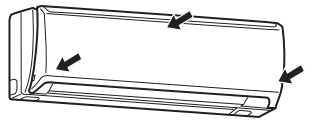

REMPLACEMENT DU FILTRE DE DÉSODORISATION À PLASMA (FILTRE CÉRAMIQUE DE DÉSODORISATION)

Remplacement du filtre céramique de désodorisation (tous les 6 ans environ)

Le filtre céramique de désodorisation est installé dans l'unité de filtre de DÉSODORISATION À PLASMA. Le filtre est fragile. Manipulez-le avec précaution.

1 **Débloquez les deux attaches pour ouvrir l'unité de filtre.**

2 **Tirez les attaches latérales vers l'extérieur puis vers l'avant pour les dégager, comme indiqué par l'illustration ci-dessous.**

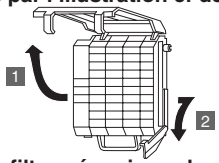

3 **Tirez le filtre céramique de désodorisation pour le dégager de l'unité de filtre.**

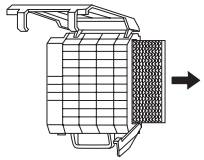

4 **Remontez le filtre céramique de désodorisation en suivant la même procédure que pour le démontage, mais en sens inverse.**

⚠ **PRÉCAUTION:**

- **L'unité de filtre de DÉSODORISATION À PLASMA peut ne pas fonctionner correctement si le filtre céramique de désodorisation n'est pas installé. Vérifiez que le filtre céramique de désodorisation est installé.**
- **Débarrassez-vous des filtres céramique de désodorisation usagés conformément à la législation en vigueur dans votre région. (Composant principal: céramique.)**

Produit en option

Désignation de pièce	Filtre céramique de désodorisation
Numéro de pièce	MAC-305FT-E

NETTOYAGE DE LA SORTIE D'AIR ET DU VENTILATEUR DE L'UNITE INTERNE

Avant de nettoyer

⚠ **Mettre l'unité interne hors tension à l'aide de la télécommande, débrancher la fiche de l'alimentation et/ou désactiver le coupe-circuit.**
Vous risquez en effet de vous blesser car le ventilateur de l'unité interne tourne à une vitesse élevée pendant le fonctionnement.

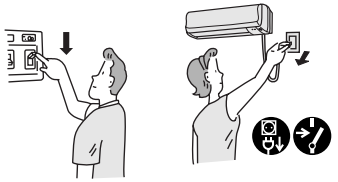

Nettoyage

1 **Tenez les boutons des deux côtés du panneau frontal et soulever celui-ci en position horizontale.**

2 **En maintenant les deux extrémités de l'ailette horizontale, tirez manuellement l'ailette horizontale vers vous et assurez-vous que le ventilateur est arrêté.**

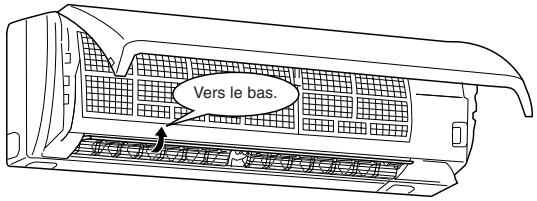

3 **Retirez l'ailette horizontale. Maintenez l'ailette horizontale lorsque vous débloquez les butées.**

Suivez les étapes ① et ② pour retirer l'ailette horizontale.

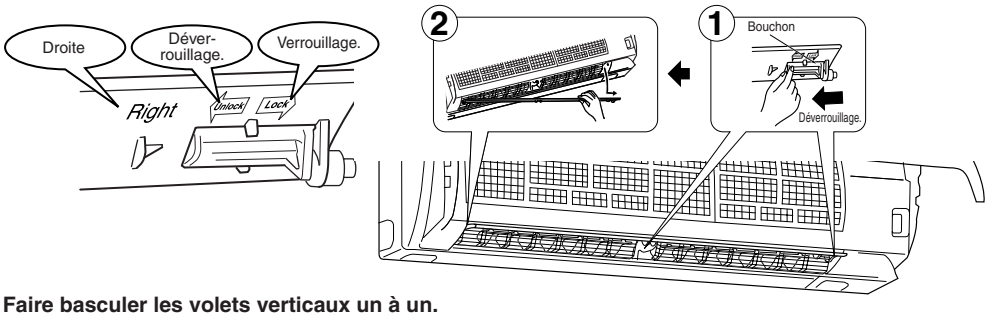

4 **Faire basculer les volets verticaux un à un.**

① En maintenant légèrement l'unité d'une main, saisissez de l'autre main l'attache de chaque ailette verticale, tirez-la vers le bas et faites pivoter chaque ailette.

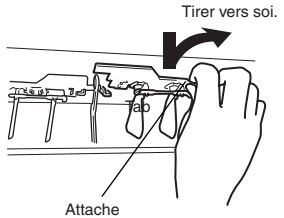

② Tenez chaque ailette verticale par son attache et déplacer les ailettes dans le sens des flèches.
Les ailettes ne peuvent pas être démontées.

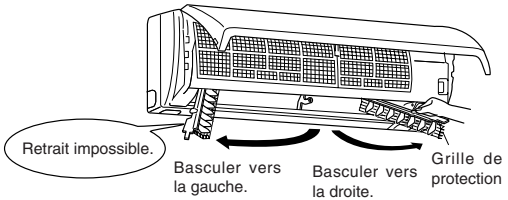

- Maintenez les ailettes verticales par leur attache pour les faire pivoter, sans quoi les ailettes pourraient être endommagées.
- Ne pas appliquer une force excessive sur la grille de protection pendant cette procédure. Elle pourrait se déformer et entraîner un mauvais fonctionnement des volets.

5 **Nettoyer la sortie d'air et le ventilateur de l'unité interne. (S'assurer que le ventilateur est arrêté.)**

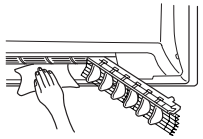

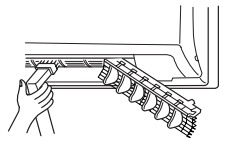

- Prenez garde à ne pas vous blesser les mains.
- Si la sortie d'air ou le ventilateur sont sales, poussiéreux ou présentent des traces de moisissure, nettoyez-les à l'aide d'un tissu doux sec ou humidifié, ou avec la brosse du KIT DE NETTOYAGE RAPIDE, en la montant sur le tuyau d'un aspirateur. Si vous remarquez de la poussière autour de la sortie d'air, nettoyez-la avec un tissu trempé dans une solution aqueuse alcaline peu agressive et tiède.
- Consultez les instructions fournies avec le KIT DE NETTOYAGE RAPIDE pour de plus amples informations sur l'utilisation de la brosse. (livrée avec l'unité externe).
- N'utilisez pas d'essence, de benzine, ni de poudre à lustrer.
- N'exercez pas de force excessive sur le ventilateur. Sinon, il pourrait se fissurer.

6 **Replacez les ailettes verticales une à une dans leur position initiale.**

① Tenez chaque ailette verticale par son attache et insérez les ailettes dans leur rainure respective.

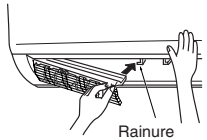

② Poussez chaque ailette verticale dans son emplacement jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre.



- Maintenez les ailettes verticales par leur attache pour les mettre en place, sans quoi les ailettes pourraient être endommagées.
- N'exercez pas de force excessive sur la grille de protection du ventilateur. La grille de protection pourrait se déformer et empêcher le fonctionnement correct des ailettes.
- Placez correctement les ailettes verticales dans leur position initiale. Sinon, de l'eau condensée pourrait s'égoutter de l'unité interne ou l'ailette horizontale pourrait ne pas fonctionner correctement.

7 **Installer les volets horizontaux. (Inverser les procédures de retrait.)**

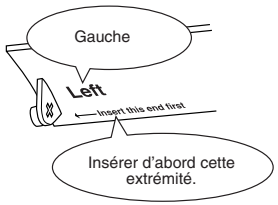

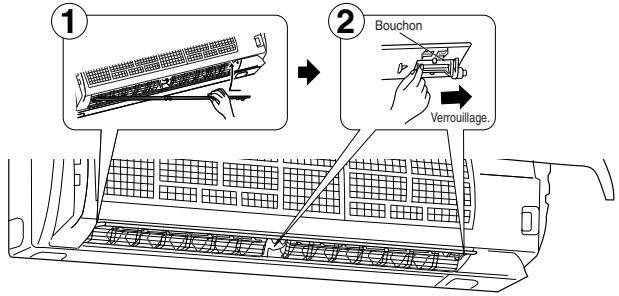

Dans les procédures ② verrouiller les bouchons jusqu'à ce qu'ils se mettent en place.

8 **Tenez le panneau frontal des deux côtés et refermez-le.**

9 **Appuyez sur les 3 repères du panneau frontal, comme indiqué par les flèches.** **(Voir à la page 45.)**

Après avoir nettoyé

Branchez la prise d'alimentation secteur et/ou fermez le circuit du disjoncteur.
Vérifiez qu'aucun voyant DEL ne clignote.
Si les voyants clignotent, cela signifie que l'ailette horizontale n'est pas installée correctement.
Dans ce cas, débranchez la prise d'alimentation secteur et/ou coupez le disjoncteur, puis réinstallez l'ailette horizontale en suivant la procédure décrite à l'étape 7.

- Lors de la mise en marche du climatiseur après le nettoyage du ventilateur et de la sortie d'air, ne pas s'approcher de cette dernière en raison du risque d'évacuation de la saleté restante.

AVANT DE CONTACTER LE SERVICE D'ENTRETIEN, PROCEDER AUX VERIFICATIONS SUIVANTES

Question	Points à vérifier ou remèdes
Le climatiseur ne fonctionne pas.	• Le disjoncteur est-il activé? • Le fusible a-t-il sauté? • La mise en fonction de la minuterie est-elle programmée? (Voir page 43)
Tous les voyants DEL de l'unité interne clignotent.	• Le volet horizontal est-il correctement fixé à l'unité interne ? (Voir page 46)
Le volet horizontal ne bouge pas.	• Les volets horizontal et vertical sont-ils correctement fixés à l'unité interne ? (Voir page 46) • La grille de protection est-elle déformée ?
Impossible de refroidir ou de chauffer suffisamment la pièce.	• Est-ce que la température est définie correctement? (Voir page 39) • Le filtre est-il propre? (Voir page 44) • Le ventilateur de l'unité interne est-il propre ? (Voir page 44) • Des obstacles obstruent-ils l'admission d'air ou la grille de refoulement d'air de l'unité interne ou externe? • Y a-t-il une porte ou une fenêtre ouverte?
L'air de l'unité interne a une odeur étrange.	• Le filtre est-il propre? (Voir page 44) • Le ventilateur de l'unité interne est-il propre ? (Voir page 44)
Pas d'affichage sur la télécommande ou affichage trop sombre. L'unité interne ne répond pas au signal de la télécommande.	• Les piles ne sont-elles pas épuisées? (Voir page 37) • La polarité (+,-) des piles est-elle correcte? (Voir page 37) • Les touches de télécommandes d'autres appareils électriques sont-elles sollicitées?
En cas de panne de courant.	• Le climatiseur redémarre ? Si le climatiseur était en cours de fonctionnement avant la panne de courant, étant donné que ces modèles sont équipés d'une fonction de redémarrage automatique, le climatiseur devrait redémarrer. (Se reporter à la Description de la "FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE", page 38.)

Si les point mentionnés ci-dessus ne permettent pas de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil après constat de l'anomalie, arrêtez le climatiseur et consultez le revendeur.

Dans les cas suivants, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur.

- Lorsque l'unité intérieure laisse échapper de l'eau.
- Le voyant POWER (marche) clignote.
- Lorsque le disjoncteur s'enclenche régulièrement.
- Les signaux de télécommande ne sont pas toujours reçus normalement par l'unité interne lorsqu'elle est installée dans une pièce dont le dispositif d'éclairage est à lampes fluorescentes (à oscillateur intermittent, etc.).
- Le fonctionnement du climatiseur peut empêcher la bonne réception des signaux radio ou TV dans les régions où l'onde électrique est faible. Il est alors parfois nécessaire de brancher un amplificateur à l'appareil affecté.
- En cas d'orage, arrêtez le climatiseur, débranchez la prise d'alimentation secteur ou coupez le disjoncteur pour éviter l'endommagement des éléments électriques par la foudre.

EN PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE

Question	Réponse (il ne s'agit pas d'une panne)
Le climatiseur refuse de se remettre en marche dans les trois minutes qui suivent sa mise à l'arrêt.	• Cette disposition a été prise pour protéger le climatiseur placé sous la gestion du microprocesseur. Attendez.
Un bruit de craquement se produit.	• Ce bruit provient de l'expansion/la contraction du panneau frontal soumis aux variations de température.
L'air de l'unité interne a une odeur étrange.	• Le climatiseur a aspiré l'odeur d'un tapis, un mur, un meuble, des vêtements, etc., et la projette avec l'air de climatisation. • L'unité de filtre de DÉSODORISATION À PLASMA est-elle propre ? Nettoyez l'unité si elle est sale et installez un nouveau filtre céramique de désodorisation si l'ancien est encrassé. • Lors de l'utilisation du mode PLASMA, il se peut que vous perceviez l'odeur de l'ozone émis en petite quantité par les unités de filtrage de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA. Ce phénomène est normal.
Le ventilateur de l'unité externe ne tourne pas, bien que le compresseur fonctionne. Même si le ventilateur commence à tourner, il s'arrête rapidement.	• Lorsque la température extérieure est basse, il est possible que le ventilateur ne puisse pas fonctionner pour assurer une capacité de refroidissement suffisante.
Un bruit d'écoulement d'eau se manifeste.	• Ce bruit peut provenir de la circulation du réfrigérant dans le climatiseur. • Ce bruit peut provenir de l'eau de condensation circulant dans l'échangeur de chaleur. • Ce bruit peur provenir du dégivrage de l'échangeur de chaleur.
Vous entendez un son de bouillonnement.	• Vous entendez ce son lorsque de l'air frais pénètre dans le tuyau d'écoulement; il provient de l'évacuation de l'eau présente dans le tuyau lors de l'ouverture du capuchon ou de l'activation du ventilateur. Vous entendez également ce son en cas de pénétration d'air frais dans le tuyau par vents violents.
La pièce ne se refroidit pas suffisamment.	• Lors de l'utilisation d'un ventilateur ou d'une gazinière dans une pièce, la température est plus élevée et le refroidissement ne peut se faire de manière satisfaisante. • Lorsque la température à l'extérieur est élevée, le refroidissement ne peut se faire de manière satisfaisante.
De la buée s'échappe de la grille de refoulement d'air de l'unité interne.	• L'air frais du climatiseur refroidit rapidement l'humidité présente dans l'air de la pièce et la transforme en buée.
Un bruit mécanique provient de l'appareil intérieur.	• Il s'agit du bruit d'activation ou de désactivation du ventilateur ou du compresseur.

Question	Réponse (il ne s'agit pas d'une panne)
La direction d'orientation de l'air change en cours de fonctionnement. La télécommande ne permet pas d'ajuster le sens de l'ailette horizontale.	• Lorsque le climatiseur est en mode REFROIDISSEMENT ou de DÉSHUMIDIFICATION, s'il fonctionne pendant 1 heure avec le flux d'air orienté vers le bas, la direction de l'air pulsé est automatiquement placée en position (1) afin d'empêcher l'eau condensée de s'égoutter. • En mode de chauffage, si la température de l'air soufflé est trop basse ou lorsque le dégivrage est activé, la position de l'ailette d'orientation horizontale est automatiquement placée en position horizontale.
De l'eau s'écoule de l'unité externe.	• Pendant le fonctionnement en mode de REFROIDISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION, les tuyauteries et leurs raccords sont refroidis et une certaine condensation de l'eau peut se produire. • En mode chauffage, l'opération de dégivrage fait fondre l'eau gelée se trouvant sur l'unité externe et celle-ci se met à goutter. • En mode chauffage, l'eau condensée sur l'échangeur de chaleur se met à goutter.
De la fumée blanche sort de l'unité externe.	• Lors de l'opération de chauffage, la vapeur générée par l'opération de dégivrage ressemble à de la fumée blanche.
L'air ne souffle pas rapidement en mode chauffage.	• Attendre que le climatiseur soit prêt à souffler de l'air chaud.
Le fonctionnement s'arrête pendant environ 10 minutes en mode chauffage.	• Le dégivrage de l'unité externe est en cours (fonctionnement pour le dégivrage). Comme cette opération dure environ 10 minutes, attendre qu'elle se termine. (Lorsque la température externe est trop basse et que le taux d'humidité est trop élevé, du givre se forme.)
Vous entendez parfois un sifflement.	• Il s'agit du son du changement de flux de réfrigérant à l'intérieur du climatiseur.
La pièce ne se réchauffe pas suffisamment.	• Lorsque la température extérieure est faible, il est possible que le climatiseur ne fonctionne pas de manière suffisante pour réchauffer la pièce.
Dans un système à appareils multiples, l'appareil intérieur qui n'est pas activé est chaud et vous entendrez un bruit, semblable à l'écoulement de l'eau.	• Une petite quantité de réfrigérant continue de couler dans l'appareil intérieur même s'il n'est pas en marche.
Le climatiseur ne démarre que lorsque l'alimentation est activée, alors que vous n'utilisez pas l'unité avec la télécommande.	• Ces modèles sont équipés d'une fonction de redémarrage automatique. Lorsque l'alimentation est coupée, que le climatiseur n'est pas arrêté avec la télécommande et que l'alimentation est réactivée, le climatiseur démarre dans le même mode que celui réglé avec la télécommande juste avant de couper l'alimentation.

EN PRESENCE D'UNE PANNE POTENTIELLE

Question	Réponse (il ne s'agit pas d'une panne)
Le voyant PLASMA/WASH (PLASMA/NETTOYAGE) clignote toujours après l'opération de nettoyage.	• Appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation WASH (nettoyage) du panneau frontal.
L'unité interne émet un léger sifflement.	• Ce phénomène est normal, il s'agit du bruit émis par la décharge de plasma.
Les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA émettent des crépitations.	• Vérifiez si les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA sont encrassées par de la poussière. Nettoyez les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA. • Vérifiez si les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA sont humides. Séchez complètement les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA.

Question	Réponse (il ne s'agit pas d'une panne)
L'oscillation des AILETTES VERTICALE et HORIZONTALE est suspendue un instant, puis reprend.	• Cela permet une oscillation correcte des AILETTES VERTICALE et HORIZONTALE.
Le panneau frontal automatique ne se referme pas après avoir été ouvert alors que le climatiseur était arrêté.	• Lorsque le panneau frontal automatique a été ouvert alors que le climatiseur était arrêté, il reste en position ouverte. Débranchez la prise d'alimentation secteur et/ou coupez le disjoncteur, puis rebranchez la prise et/ou refermez le circuit du disjoncteur.
Le panneau frontal automatique ne se referme pas.	• Vérifiez si les unités de filtres de DÉSODORISATION À PLASMA/ÉPURATION D'AIR À PLASMA sont installées correctement. • Vérifiez si les filtres antifongiques sont installés correctement. Installez-les convenablement.

Question	Réponse (il ne s'agit pas d'une panne)
Il est impossible de fermer manuellement le panneau frontal automatique.	• Lorsque le panneau frontal automatique est ouvert manuellement alors que le climatiseur est arrêté, il reste en position ouverte. Débranchez la prise d'alimentation secteur et/ou coupez le disjoncteur, puis rebranchez la prise et/ou réarmez le disjoncteur. Le panneau frontal automatique s'ouvre complètement, puis se ferme.
De l'eau s'écoule de l'unité interne.	• Si le panneau frontal automatique n'est pas complètement ouvert, de la condensation peut se former sur le panneau pendant le fonctionnement du climatiseur et s'écouler. Dans ce cas, utilisez la télécommande pour mettre le climatiseur HORS et SOUS TENSION. Le panneau frontal automatique doit se fermer, puis s'ouvrir complètement.
Un faible déclic se fait entendre suite à l'ouverture complète du panneau frontal automatique. (Environ 13 secondes maximum)	• Si le panneau frontal auto est ouvert alors que le fonctionnement de l'appareil intérieur a été arrêté pour des raisons d'entretien, etc., ce déclic retentira au moment où l'appareil intérieur est remis en marche. Il ne s'agit en aucun cas d'un dysfonctionnement. • Si l'appareil intérieur s'arrête lors d'une coupure d'électricité, etc., alors que le panneau frontal auto est ouvert, ce déclic retentira au moment où l'appareil intérieur est remis en marche. Il ne s'agit en aucun cas d'un dysfonctionnement.

INSTALLATION, DEPLACEMENT ET VERIFICATION

Lieu d'installation

Evitez d'installer le climatiseur dans les emplacements suivants.

- En présence de fuites de gaz inflammable.

⚠ **PRÉCAUTION:**

N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des fuites de gaz inflammable.
L'accumulation de gaz autour de l'appareil entraîne des risques d'explosion.

- En présence d'une grande quantité d'huile de machine.
- Dans les régions où l'air est très salin, comme en bord de mer.
- En présence de gaz sulfurique, comme dans les stations thermales.
- Dans les endroits risquant une aspersion d'huile ou dans une atmosphère chargée d'huile.
- Dans des lieux où se trouvent des équipements à haute fréquence ou sans fil.

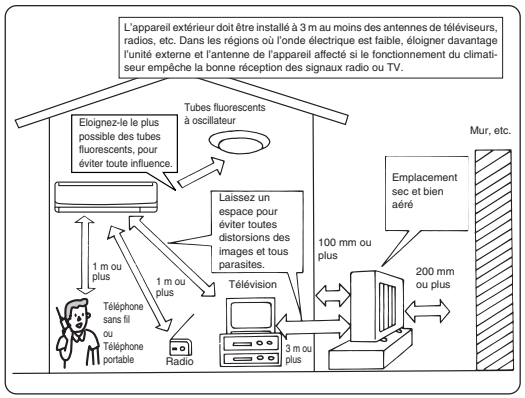
L'appareil extérieur doit être installé à 3 m au moins des antennes de téléviseurs, radios, etc. Dans les régions où l'onde électrique est faible, éloigner davantage l'unité externe et l'antenne de l'appareil affecté si le fonctionnement du climatiseur empêche la bonne réception des signaux radio ou TV.
Tubes fluorescents à oscillateur
Eloignez-le le plus possible des tubes fluorescents, pour éviter toute influence.
Mur, etc.
Emplacement sec et bien aéré
Laissez un espace pour éviter toutes distorsions des images et tous parasites.
100 mm ou plus
200 mm ou plus
1 m ou plus
1 m ou plus
Télévision
Téléphone sans fil ou Téléphone portable
Radio
3 m ou plus

⚠ **AVERTISSEMENT:**

Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ou sans chauffer la pièce (en fonction du modèle), contacter le revendeur car il pourrait alors y avoir une fuite de gaz réfrigérant. Toujours demander au représentant du service technique s'il n'y a pas de fuite de réfrigérant après une intervention technique.
Le réfrigérant présent dans le climatiseur est sûr et normalement il ne doit pas y avoir de fuite. Néanmoins, en cas de fuite à l'intérieur, si le gaz réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante d'un chauffage à ventilation, d'un chauffage d'appoint, d'un poêle, etc., il dégagera des substances toxiques.

Travaux électriques

- Prévoyez un circuit exclusif pour l'alimentation du climatiseur.
- Respectez la capacité requise pour le disjoncteur.

⚠ **AVERTISSEMENT:**

- **Les travaux d'installation de l'appareil ne doivent pas être effectués par le client. Si ces travaux ne sont pas effectués correctement, ils sont entraînent des risques d'incendie, d'électrocution, de blessure par une chute de l'unité, une fuite d'eau, etc.**
- **Ne pas utiliser de raccord intermédiaire pour brancher le cordon d'alimentation, etc., ni de railonge ni même brancher plusieurs appareils à la même prise secteur. Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un courant trop fort, etc., provoque des risques d'incendie ou d'électrocution. Dans le doute, prenez systématiquement conseil auprès du revendeur.**

⚠ **PRÉCAUTION:**

- **Mise à la terre.**
  Ne connectez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux d'eau, à une tige de paratonnerre ou au fil de terre du téléphone. Une mise à la terre incorrecte entraîne des risques d'électrocution.
- **Installez un disjoncteur de fuite à la terre en fonction de l'emplacement d'installation du climatiseur (lieu humide, par exemple, etc.). L'absence de disjoncteur de fuite à la terre dans ces conditions provoque des risques d'électrocution.**

Vérification et entretien

- Lorsque le climatiseur est utilisé pendant plusieurs saisons, sa capacité risque de diminuer à la suite d'un encrassement intérieur.
- Suivant la façon dont le climatiseur est utilisé, il risque de dégager une odeur. L'eau de déshumidification risque aussi de ne plus s'égoutter correctement à la suite de l' encrassement.
- Il est recommandé de faire vérifier et réviser les appareils (service facturé) par le personnel d'entretien spécialisé, en plus des opérations d'entretien habituelles. Prenez conseil auprès du revendeur.

Prenez également en considération le bruit de fonctionnement de l'appareil

- Ne laissez rien aux environs des ouvertures de refoulement d'air de l'unité externe, sous peine de réduire la capacité de l'appareil et de voir augmenter son bruit de fonctionnement.
- Si un bruit anormal se manifeste pendant le fonctionnement du climatiseur, prenez conseil auprès du revendeur.

Déplacement de l'appareil

- Le déplacement ou la réinstallation du climatiseur en raison de travaux de reconstruction, d'un déménagement, etc., est un travail de spécialiste.

⚠ **AVERTISSEMENT:**

La réparation ou le déplacement de l'appareil ne doit pas être effectué par le client. Si ces travaux ne sont pas effectués correctement, ils entraînent des risques d'incendie, d'électrocution, de blessure par une chute de l'unité, une fuite d'eau, etc. Prenez conseil auprès du revendeur.

Mise au rebut

Prenez conseil auprès du revendeur habituel pour mettre cet appareil au rebut.

Dans le doute, prenez toujours conseil auprès du revendeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Nom du modèle		MSZ-FA25VA(H)		MSZ-FA35VA(H)	
	Interne		MSZ-FA25VA		MSZ-FA35VA	
	Externe		MUZ-FA25VA(H)		MUZ-FA35VA(H)	
Mode de fonctionnement			Refroidissement	Chauffage	Refroidissement	Chauffage
Alimentation			~ /N, 230V, 50Hz			
Capacité		kW	2,5	3,2	3,5	4,0
Entrée		kW	0,595	0,735	0,935	0,995
Poids	Interne	kg	10			
	Externe	kg	33		37	
Capacité de remplissage de réfrigérant (R410A)		kg	0,90		1,05	
Code IP	Interne		IP 20			
	Externe		IP 24			
Pression de erégime excessive tolérée	Côté aspiration	MPa	1,64			
	Côté refoulement	MPa	4,15			
Niveau de bruit	Interne (Très grande/ Eléve/Moyen/Bas)	dB(A)	42/36/29/21		42/36/29/22	
	Externe	dB(A)	46		47	48

REMARQUE:

1. Rendement

Refroidissement — Interne: 27°C DB, 19°C WB
Externe: 35°C DB
Chauffage — Interne: 20°C DB
Externe: 7°C DB, 6°C WB

2. Gamme opérationelle garantie

		Interne	Externe	
			MUZ-FA25/35VA	MUZ-FA25/35VAH
Refroidissement	Limite supérieure	32°C DB 23°C WB	46°C DB —	46°C DB —
	Limite intérieure	21°C DB 15°C WB	-10°C DB —	-10°C DB —
Chauffage	Limite supérieure	27°C DB —	24°C DB 18°C WB	24°C DB 18°C WB
	Limite intérieure	20°C DB —	-10°C DB -11°C WB	-20°C DB -21°C WB